



M7000 QUICK START



WAŻNE: Zalecenia



- Nigdy nie pozostawiaj pracującej maszyny bez nadzoru.
- Nigdy nie odłączaj kabla łączącego zasilacz z pistoletem znakującym, gdy zasilacz jest pod napięciem.
- Nigdy nie odłączaj baterii, gdy znakowarka jest pod napięciem.
- Podczas znakowania lub próby znakowania rylce musi zawsze uderzać w część.
- Serwisu maszyny może dokonać wyłącznie wykwalifikowany technik Propen.

Zawartość kartonu


- Maszyna: M7000
- 1 zasilacz
- Dokumentacja techniczna na CD-ROM i 1 karta pamięci
- Dodatkowe wyposażenie jeśli zostało zamówione
- Bateria + ładowarka (w przypadku zamówienia zestawu)

Instalacja

1. Rozpakuj maszynę M7000.
2. Podłącz kabel M7000 (1) do kabla zasilacza (2) lub kabla baterii (3).
3. Uruchom maszynę wciskając przycisk ON/OFF pod uchwytem (4).
4. Wybierz język:

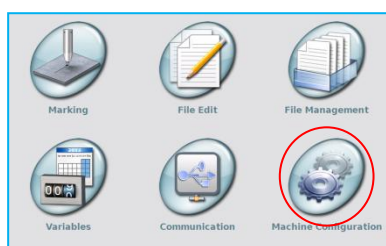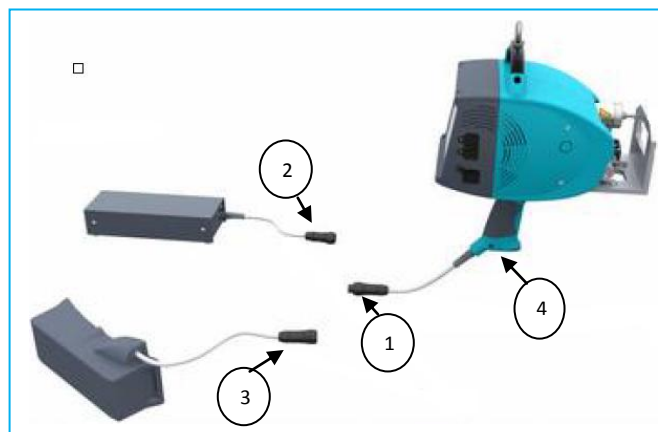

← Etap 1 : Menu „Konfiguracja maszyny”
Etap 2 : Idź do „Język” →

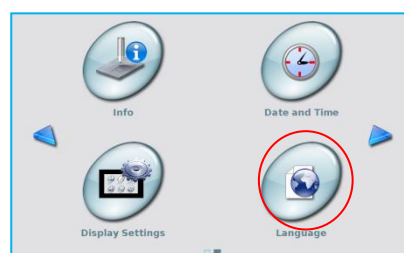

Właściwości techniczne

Wersja	Elektromagnetyczna
Obszar znakowania	80 x 30 mm
Waga	4.95 kg
Wielkość znaków	0.5 → 60 mm
Ekran	7", kolorowy

Bateria	Li-ion – 1 kg
Złącza	2 USB + 1 RS232
Temperatura użytkowania	5 → 45°C
Wilgotność	20-85%
Zasilanie	100 → 240 V AC, 50 → 60 Hz

Etapy realizacji znakowania


Etap 1	<p>Przygotowanie: Umieść pistolet znakujący na części do znakowania pozostając w granicach obszaru znakowania.</p>	
<p>Etap 2</p>	<p>Przygotowanie pliku znakowania:</p>	<p>Ekran startowy Menu „Edycja pliku” → Ekran „Edycja pliku” Ikona „Nowy plik”</p>

2.1 Wpisywanie właściwości bloku:
 - Otwórz blok dotykając go dwa razy.
 - Wpisz tekst znakowania dotykając pola „Tekst do znakowania”:
 Wpisz tekst za pomocą klawiatury dotykowej.
 - Określ parametry znakowania (dotykając poszczególnych pól edycji).


Edycja	Kompresja
Tekst do znakowania	Kursywa
Współrzędne	Odstępy między znakami
Wysokość znaków (w milimetrach)	Wyrównanie
Siła znakowania	Efekty znakowania
Pauza między poszczególnymi blokami	Kierunek znakowania



2.2. Dodawanie / Wstawianie jednego lub kilku bloków znakowania:
 Plik znakowania może zawierać kilka bloków znakowania. Dotknij ikony i wybierz Dodaj, Wstaw lub Usuń.

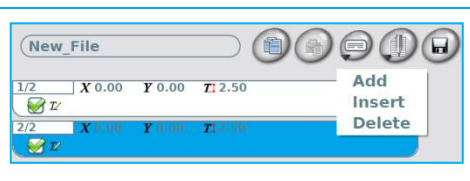

2.3. Zapisywanie pliku znakowania:
 ▪ Wciśnij przycisk .
 ▪ Domyślnie, plik znakowania zapisywany jest pod nazwą „Nowy plik”.
 ▪ Aby zmienić nazwę, dotknij pola „Nowy_Plik” lub przejdź w menu do „Zarządzania plikami”.

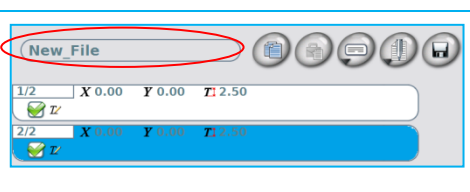

2.4. Inne funkcje:

Kopiuj	Znakowanie
Wklej	Symulacja
	Prewizualizacja

Etap 3


Rozpoczęcie znakowania.



3.1. Wybierz plik znakowania:
 ▪ Wybierz plik znakowania dotykając ikony następnie nazwy pliku do znakowania.
 ▪ Wybierz liczbę znakowań (n razy, nieskończona lub niezależna).
 ▪ Dotknij ikony , aby potwierdzić wybór.



3.2. Rozpoczęcie znakowania: 2 możliwości:
 ▪ Przez wciśnięcie spustu pistoletu znakującego
 ▪ Przez dotknięcie zielonego przycisku na ekranie



INNE MENU:

Menu

ZARZĄDZANIE PLIKAMI



To menu umożliwia zarządzanie wszystkimi plikami znakowania w maszynie oraz importowanie/eksportowanie plików znakowania między maszyną a pamięcią USB.

Kopiuj	Nazwij ponownie folder lub plik
Wklej	Usuń
Otwórz folder	Zaznacz wszystko
Stwórz nowy folder	Odznacz wszystko

